

Contenu

① 1 affichage papier électronique

①

MARQUE PROMUE
VISIBLE ICI

CANETTES
00 \$ 00.00\$
CANS

②



② 1 ensemble de fixation comprenant:

② 2 attaches métalliques

③ 2 languettes adhésives Powerstrips^{MD} de Tesa

③



BALAYEZ LE CODE QR POUR VISIONER LA VIDÉO
SUR COMMENT ÉTABLIR LES PRIX ET LE MODE SOMMEIL

<https://www.motiondisplay.com/labatt-price/>

Boutons de contrôle de l'affichage



**Animation
activée / désactivée**

Ω ≥ 2 secondes



**Accéder/quitter le mode
de configuration***

Ω ≥ 2 secondes



**Définir les valeurs
(mode de configuration)**

Ω Changer de position
Ω Changer la valeur **



Changer langage d'affichage

Appuyez plusieurs fois
sur Ω jusqu'à ce que la vue
souhaitée s'affiche

Remarque! Appuyez longuement sur les deux boutons simultanément pour la configuration du **mode Sommeil**.

Aperçu du mode de configuration



Position - Changez de position à l'aide du bouton Ω



* Après 20 secondes d'inactivité, le mode de configuration sera désactivé.

Un fond noir indique que le mode de configuration est activé. Un clignotement indiquera la position sélectionnée.

Chaque caractère peut être réglé entre 0 et 9, ou être désigné par un espace vide. Si la valeur est définie par un espace vide (ne s'affiche pas), un bref clignotement indique la position actuelle.

Les premiers caractères configurés à zéro (positions 1 et 3) seront affichés comme vides.

** Les valeurs modifiées prennent effet immédiatement.

Affichage des langues

Le présentoir est configuré pour que les titres soient affichés en ANGLAIS et en FRANÇAIS, et pour que le signe de dollar (\$) soit positionné devant le prix. Pour modifier la langue d'affichage, appuyez plusieurs fois sur Ω jusqu'à ce que la langue d'affichage souhaitée s'affiche.

Les options sont les suivantes:

- 1: Bilingue - signe de dollar (\$) devant le prix. 2: Bilingue - signe de dollar (\$) après le prix.
- 3: Anglais - signe de dollar (\$) devant le prix. 4: Français - signe de dollar (\$) après le prix.

Activation du mode Sommeil

La durée de vie de la pile peut être prolongée en activant le mode Sommeil; l'écran se mettra en veille pendant huit heures par jour. Lorsque le mode Sommeil est activé, l'animation s'arrête et affiche le prix actuel avec un petit symbole de lune.



Remarque!

Appuyez longuement sur les deux boutons simultanément pour accéder à la **configuration du mode Sommeil**. Initialement, **12** clignotements seront enclenchés, indiquant que le mode Sommeil (NS) a été activé et qu'il reste 12 heures jusqu'à ce que l'écran se mette en veille.



Pour modifier le nombre d'heures avant la mise en veille de l'écran, appuyez sur Ω jusqu'à ce que le nombre d'heures souhaité avant la mise en veille (de 1 à 15) s'affiche.

Pour désactiver le **mode Sommeil (NS)**, appuyez sur Ω pour faire uniquement clignoter le symbole « h », puis appuyez sur Ω , et la mention « OFF » (Désactivé) s'affichera, indiquant que le mode Sommeil (NS) a été désactivé.



Appuyez plusieurs fois sur Ω pour alterner entre « OFF » (désactivé) et « h xx ».

Maintenez Ω enfoncé pendant une longue période afin de sortir du mode Sommeil ou attendez simplement qu'il se désactive automatiquement.

Vérifier ou modifier le nombre d'heures du mode Sommeil

Passer à la configuration du mode Sommeil (NS) en appuyant longuement sur les deux boutons simultanément. L'affichage indique maintenant le nombre d'heures restantes jusqu'à l'activation du mode Sommeil. Par exemple, si le réglage initial était à « h 12 » et que deux heures se sont écoulées, l'écran affichera maintenant « h 10 ». En changeant la valeur (de 1 à 15) en appuyant sur Ω , la nouvelle sélection sera activée.

Maintenez Ω enfoncé pendant une longue période afin de sortir du mode Sommeil, ou attendez simplement qu'il se désactive automatiquement.

Note : Si l'affichage est en mode Sommeil (NS), Ω permet d'activer l'affichage pour une séquence d'animation, et ce, suffisamment longtemps afin d'activer la configuration du mode Sommeil (NS) et de modifier la durée ou désactiver le mode Sommeil (NS).




Remplacement des piles

Lorsqu'il est temps de remplacer les piles, un symbole de pile s'affiche et l'écran cesse de s'animer, indiquant le prix actuel. Cet affichage signifie que la pile est en fin de cycle.



Serrez les verrous d'accrochage et faites glisser l'extrusion hors de l'écran pour exposer les piles. Retirez et remplacez les piles, en prenant soin de positionner le signe « plus » (+) vers le haut. Faites glisser l'écran vers l'arrière tel qu'illustré sur l'image, jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position appropriée.

Ne mélangez pas de vieilles piles avec des neuves. Utilisez uniquement des piles CR2450!

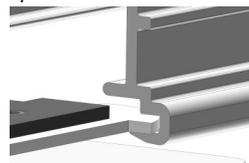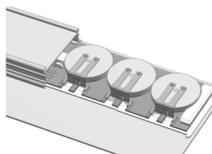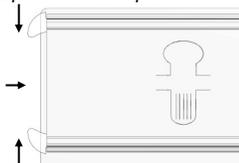

MENTIONS LÉGALES:

MOTION DISPLAY SCANDINAVIA AB ET TOUTES SES FILIALES SE DÉGAGENT DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DES PRODUITS MOTION DISPLAY À D'AUTRES FINS QUE L'UTILISATION PRÉVUE, TEL QUE DÉCRIT DANS LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI. L'INSTALLATION ET LE DÉMONTAGE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL AUTORISÉ ET CONFORMÉMENT AU PRÉSENT MODE D'EMPLOI. MOTION DISPLAY N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE BLESSURE CAUSÉE PAR UNE MANIPULATION INCORRECTE DU PRODUIT, Y COMPRIS DE TOUT MATÉRIEL LAISSÉ SUR LES ÉTAGÈRES APRÈS LE DÉMONTAGE.