

Contenido

1 1x Electronic Paper Display

1x Fastener Kit contiene:

2 Clips de metal (x2)


3 Tesa Powerstrips® (x2)



2



3




Activación del display

Cómo activar/desactivar el display:


≥ 2 segundos.




Enganchar el display

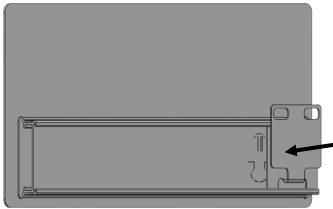


Dobla e inserte el clip de metal.

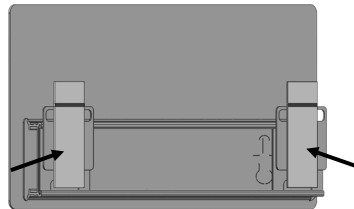

Coloque la tesa Powerstrips®

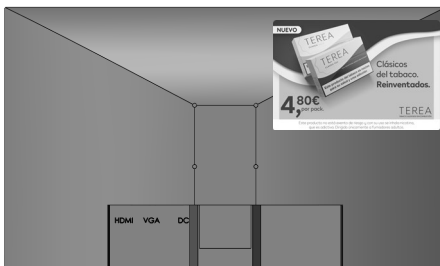

Móntelo en la parte posterior de la pantalla con tesa Powerstrips®

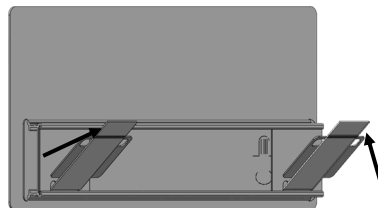

Tire de la lengüeta a lo largo de la superficie para quitarla Powerstrips®



Escanear para
video.

LEGAL DISCLAIMER:

MOTION DISPLAY SCANDINAVIA AB AND ALL ITS AFFILIATES DISCLAIM ANY AND ALL RESPONSIBILITY FOR USE OF MOTION DISPLAYS PRODUCTS FOR OTHER PURPOSES THAN ITS INTENDED USE AS DESCRIBED IN THIS USER INSTRUCTION. INSTALLATION AND REMOVAL MAY ONLY BE PERFORMED BY AUTHORIZED PERSONNEL, AND SHALL BE MADE ONLY IN ACCORDANCE WITH THIS INSTRUCTION. MOTION DISPLAY DISCLAIM ALL RESPONSIBILITY FOR ANY INJURIES CAUSED BY WRONGFUL HANDLING OF THE PRODUCT, INCLUDING FROM ANY MATERIAL LEFT ON SHELVES AFTER REMOVAL.